

DESi QUiC AKILLI KİLİT

**KULLANIM
KILAVUZU**

Genel Bilgiler ve Uyarılar

DESi Quic akıllı kilitlerin montajı yetkili servisler tarafınca yapılmalıdır.

Yetkisiz kişilerce yapılan montajlar sebebiyle oluşabilecek arıza, yaralanma vb. durumlardan DESi sorumlu değildir.

Tüm DESi servislerine +902125017272 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

- Kontrol ünitelerinde oluşabilecek muhtemel bozulmalara ve cihazda oluşabilecek arızalara karşı, ihtiyaten anahtarınızı ulaşabileceğiniz bir yere (araba, çanta vb.) koymanız tavsiye edilir.
- Kapı veya kilit mekanizmasında herhangi bir sorun varsa, öncelikle bu sorunların çözülmesi gerekir. Kapının mekanik parçaları ve kilit mekanizması düzgün çalışmalıdır.
- Tüm sistem sudan, direkt güneş ışığından ve darbelerden korunmalıdır.
- **Sistem, taşıma esnasında şiddetli sarsıntı, darbe ve sudan korunmalıdır.**
- Cihazın otomatik dönen parçaları kurulum sırasında yaralanmalara neden olabilir. **DİKKATLİ OLUNUZ!**
- Eğer evinize uzun bir süre uğramayacaksanız, cihazın şarjını tam olarak yapmanızı ve anahtarlarınızı muhakkak yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Uzun süre şarjsız bırakılması durumunda cihazın bataryaları kullanılamaz hale gelebilir.
- Akıllı kilit pilini gözetim altında şarj etmenizi öneririz.
- Pili şarj ederken yüksek ısı görebilecek yerlerden uzak tutmalısınız.

1. Genel Özellikler

DESi Quic akıllı kilit ile kapınızı parmak izi, kart, şifre ve yüz tanıma sistemi ile açabilir ve kilitleyebilirsiniz. Evinize şıklık katarken, hayatınıza da konfor katacaktır.

- 10 farklı yetkili kullanıcı (şifre, parmak izi), 340 normal kullanıcı tanımlayabilme
- 100 adet farklı şifre tanımlayabilme
- 100 adet kart ekleyebilme
- 100 adet parmak izi tanıtabilme
- Son 300 hareketi raporlayabilme (saat/tarih ve kullanıcı kayıt no. İle)
- Kilidinize göre tur ayarı öğrenebilme
- İç tutamaktan tek dokunuşla kapıyı kilitleme ve açma
- Alüminyum alaşımlı gövde
- Hem içeriden hem dışarıdan tam otomatik kilitleme ve açabilme
- İnternet üzerinden kapıyı açabilme (Dahili WiFi)
- Uygulama üzerinden görüntülü arama yapabilme (İnterkom özelliği)
- OLED ekran ile ayarları kolaylıkla yapabilme
- Türkçe menü ve seslendirme
- Acil durumlarda anahtar ile giriş ve çıkış imkanı
- İç ekrandan dışarıyı kamera aracılığı ile izleyebilme
- Seçilebilir ve ayarlanabilir otomatik kilitleme
- Olası şarj bitmesi durumunda, kapının dış ünitesinden şarj imkanı
- Mifare kart ve tagler ile uyumlu yapı
- 4200mah Lithium şarjlı bataryası ile akıllı kilidinizi tek bir şarjla 3 ay kullanabilme
- Düşük batarya uyarı sesi ve göstergesi
- Micro USB kablosu ile kolaylık şarj edilebilme
- Üst üste yanlış giriş denemelerine karşı sistem koruması
- Sabotaj için alarmlı uyarı sistemi
- 160mm parmak izi okuyucu modülü (algılama hızı $\leq 0.1s$)
- Ölçüler: 400x78mm
- Siyah veya Gri renk seçenekleri
- 4KG toplam ağırlık
- -10 ve +60 derece çalışma aralığı
- Dış alanlarda kullanım için IP54 (doğrudan güneş ışığı ve suya maruz kalması önerilmez)

DESi

KUTU İÇERİĞİ

(Model numarasına göre deęişebilir)

1 x Desi Quic Akıllı Kilit

1 x Şarj Kablosu (USB)

1 x Kurulum vidaları ve şablon

1 x Özel silindir ve anahtar

1 x Kullanım kılavuzu

2 x Kart


Kullanıcı Ayarları

1. Ayarlar Öncesi Yapılması Gerekenler

Akıllı kilit montajı yetkili DESi servisleri tarafından yapılmalıdır.

Cihazın bataryasını tamamen şarj etmelisiniz. Ekran ve dış ünitenin çalıştığına emin olduktan sonra ayarlara devam etmenizi öneririz.

2. Yetkili Kullanıcı Tanımlama

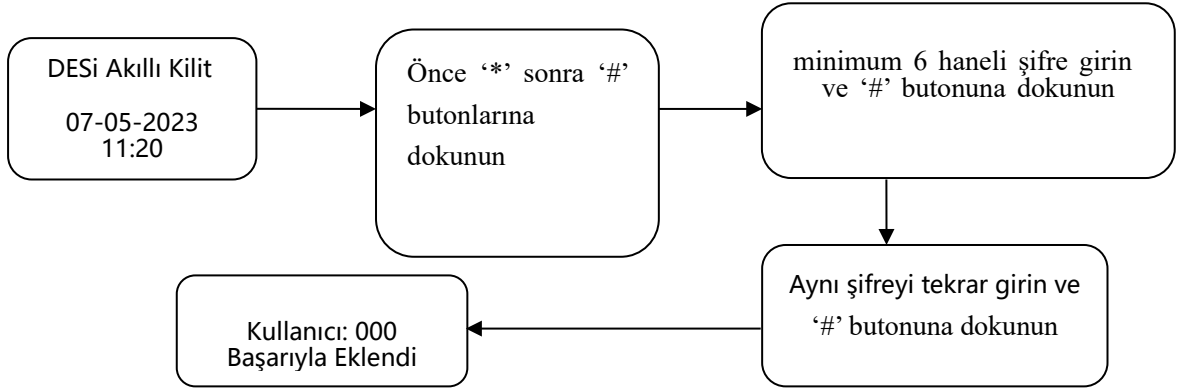

İlk yetkili kullanıcı olarak şifre tanımlamanız önerilir. Lütfen yetkili şifreyi unutmayın. Tüm ayarları değiştirmek, kullanıcı ekleyip ve silmek için bu şifre gereklidir.

(1) Önce '*' ardından # butonuna dokununuz, minimum 6 haneli bir şifre giriniz ve # butonuna dokununuz. Tekrar aynı şifreyi tuşlayınız ve # tuşuna dokununuz.

(2) İlk yetkili kullanıcıyı eklemek için '1' tuşuna dokununuz, yetkili ekle seçeneği ile devam ediniz. Ekranı 'Kullanıcı Kayıt Ekranı' ibaresi gelince bir süre beklerseniz yüz tanıma işlemi başlar. Beklemeden şifre girerseniz, şifreyi tanımlayabilir veya parmak izi okuyucuya parmağınızı yerleştirerek tanıma işlemine geçebilirsiniz. Yetkili kullanıcı eklerken öncelikle şifre tanımlamanızı öneririz.

Yüz Ekleme (Face ID) (BELİRLİ MODELLERDE)

Yetkili veya kullanıcı ekleme menüsüne giriş yaptıktan sonra 'Kullanıcı Kayıt Ekranı' karşınıza gelecektir. Bir süre bekledikten sonra ekranda 'Yüz Tanıtma' ibaresi belirecektir. Talimatları uygun şekilde takip ederek yüzünüzü tanımlayabilirsiniz. Bazı durumlarda tanıma işlemi başarısız olabilir. Arkanızdan çok fazla ışık geliyorsa veya çok karanlık bir ortamdaysanız kayıt işleminde zorluk yaşayabilirsiniz.

Parmak İzi Ekleme

Yetkili veya kullanıcı ekleme menüsüne giriş yaptıktan sonra ‘Kullanıcı Kayıt Ekranı’ karşınıza gelecektir. Parmağınızı sensörün üzerine yerleştirin ve ekranda ‘parmağınızı kaldırın’ ibaresi belirince kaldırın ve tekrar parmağınızı gösterin. Bu işlemi 4-5 defa tekrarlamamız gerekmektedir. Eğer kayıt başarılıysa ‘Kullanıcı No:xxx’ ibaresi belirecektir. Başarılı olmaması durumunda adımları tekrarlamamız gerekir.

Şifre Ekleme


Yetkili veya kullanıcı ekleme menüsüne giriş yaptıktan sonra ‘Kullanıcı Kayıt Ekranı’ karşınıza gelecektir. 6 veya 8 haneli şifreyi girin ve ‘#’ butonuna dokununuz. Ekranda tekrar şifreyi girin yazacaktır, aynı şifreyi tekrar girin ve ‘#’ butonuna dokununuz. Yeni şifreniz ‘Kullanıcı No:xxx’ ibaresinin ekranda belirmesi ile tanımlanmış olacaktır. Başarılı olmaması durumunda adımları tekrarlamamız gerekir.

(3) Ekranda kullanıcı kayıt numarası belirdiğinde kayıt başarıyla tanımlanmış olacaktır.


3. Menülere Erişim

Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce ‘*’ sonra ‘#’ butonlarına dokununuz. Ardından ilk adımda tanımladığınız yetkili şifresini tuşlayın ve onaylamak için ‘#’ butonuna dokununuz. Açılan ekranda tüm menüleri görebilir ve rakamlara dokunarak ilgili menülere giriş yapabilirsiniz.

Akıllı Kilit Tüm Menüler

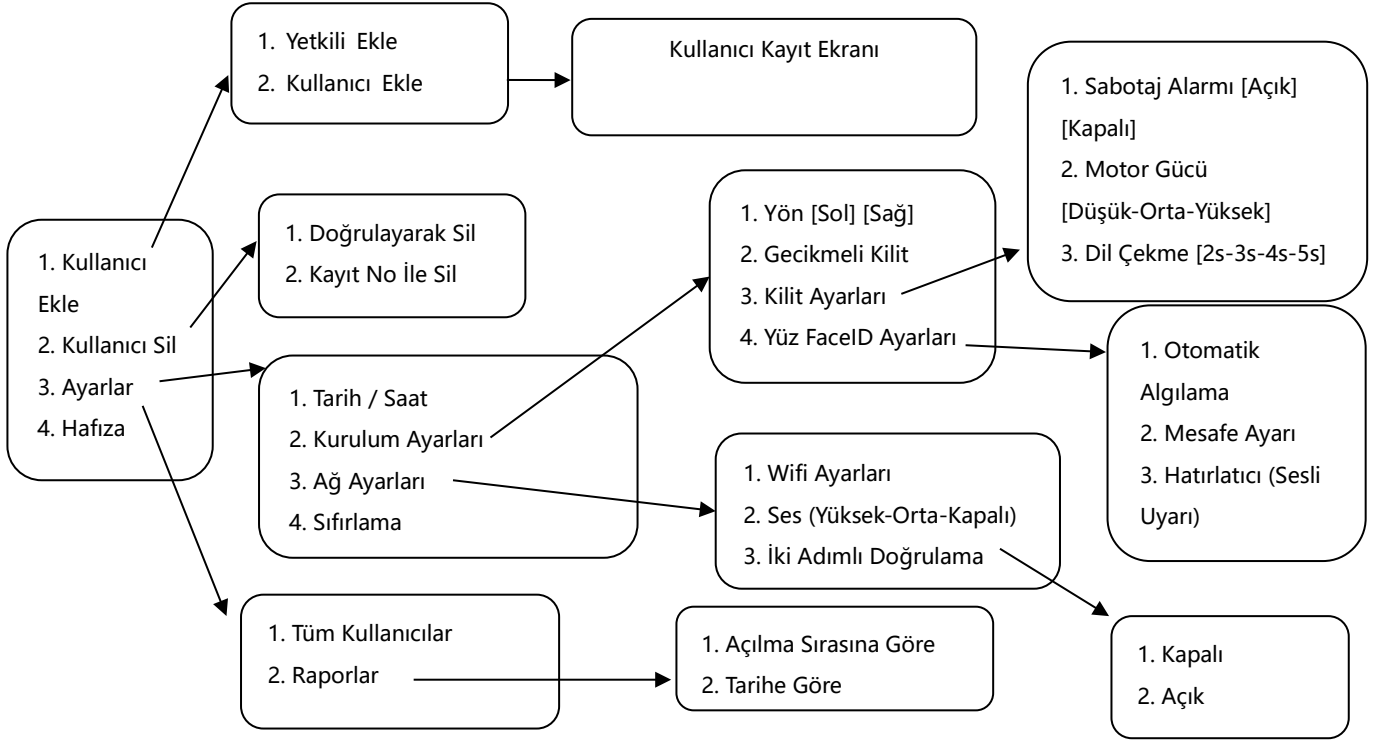

4. Kullanıcı Ekleme

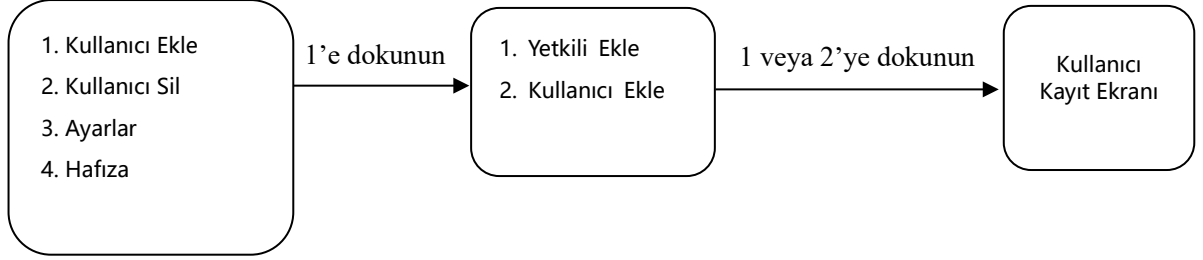

Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.

Kullanıcı eklemek için '1' tuşuna dokunun, yetkili veya kullanıcı ekle seçenekleri ile devam edin. Ekran 'Kullanıcı Kayıt Ekranı' ibaresi gelince bir süre beklerseniz yüz tanıma işlemi başlar. Beklemeden şifre girerseniz, şifreyi tanımlayabilir veya parmak izi okuyucuya parmağınızı yerleştirerek tanıma işlemine geçebilirsiniz.

(1) Yüz Ekleme (Face ID)

Yetkili veya kullanıcı ekleme menüsüne giriş yaptıktan sonra 'Kullanıcı Kayıt Ekranı' karşınıza gelecektir. Bir süre bekledikten sonra ekranda 'Yüz Tanıtma' ibaresi belirecektir. Talimatları uygun şekilde takip ederek yüzünüzü tanımlayabilirsiniz. Bazı durumlarda tanıma işlemi başarısız olabilir. Arkanızdan çok fazla ışık geliyorsa veya çok karanlık bir ortamdaysanız kayıt işleminde zorluk yaşayabilirsiniz.

(2) Parmak İzi Ekleme

Yetkili veya kullanıcı ekleme menüsüne giriş yaptıktan sonra 'Kullanıcı Kayıt Ekranı' karşınıza gelecektir. Parmağınızı sensörün üzerine yerleştirin ve ekranda 'parmağınızı kaldırın' ibaresi belirince kaldırın ve tekrar parmağınızı gösterin. Bu işlemi 4-5 defa tekrarlamamız gerekmektedir. Eğer kayıt başarılıysa 'Kullanıcı No:xxx' ibaresi belirecektir. Başarılı olmaması durumunda adımları tekrarlamamız gerekir.

(3) Şifre Ekleme

Yetkili veya kullanıcı ekleme menüsüne giriş yaptıktan sonra 'Kullanıcı Kayıt Ekranı' karşınıza gelecektir. 6 veya 8 haneli şifreyi girin ve '#' butonuna dokunun. Ekranda tekrar şifreyi girin yazacaktır, aynı şifreyi tekrar girin ve '#' butonuna dokunun. Yeni şifreniz 'Kullanıcı No:xxx' ibaresinin ekranda belirmesi ile tanımlanmış olacaktır. Başarılı olmaması durumunda adımları tekrarlamamız gerekir.

(4) Kart Ekleme

Yetkili veya kullanıcı ekleme menüsüne giriş yaptıktan sonra 'Kullanıcı Kayıt Ekranı' karşınıza gelecektir. Kartı tuş takımına doğru gösterin. Kart ekleme işlemi 'Kullanıcı No:xxx' ibaresinin ekranda belirmesi ile tanımlanmış olacaktır.


(5) Kumanda Ekleme (Bazı Modellerde)

Yetkili veya kullanıcı ekleme menüsüne giriş yaptıktan sonra 'Kullanıcı Kayıt Ekranı' karşınıza gelecektir. Uzaktan kumandanın bir tuşuna 5 saniye boyunca basın. Uzaktan kumanda 'Kullanıcı No:xxx' ibaresinin ekranda belirmesi ile tanımlanmış olacaktır. Başarılı olmaması durumunda adımları tekrarlamanız gerekir.

ÖNEMLİ NOT: Kayıt edilen kullanıcıların, kayıt numaralarını not almanızı tavsiye ederiz. Silme işlemi için kullanıcının numarasını tuşlamamız gerekecektir.

5. Kullanıcı Silme İşlemi

(1) Tanımlayarak Sil

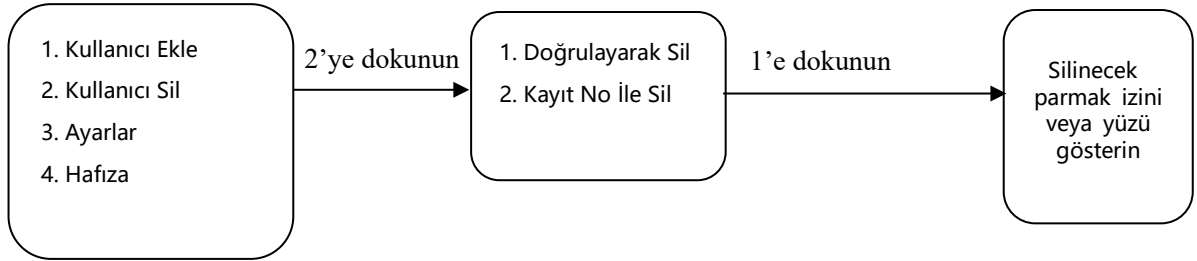

Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.


Kullanıcı silmek için '2' tuşuna dokunun ardından '1' tuşuna dokunarak 'Tanımlayarak Sil' seçeneği ile devam edin.

Silmek istediğiniz kullanıcının bu işlem sırasında akıllı kilidin yanında olması gerekir. Örneğin parmak izi silinecekse, kayıtlı kullanıcının parmağı cihaza okutulmalı ya da tanımlı yüz silinecekse yüzün gösterilmesi gerekir.

Silmek istediğiniz bir şifre ise bu şifreyi tuşladıktan sonra '#' butonuna dokunarak kayıtlı şifreyi silebilirsiniz.

Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra '*' tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

(2) Kayıt Numarası ile Sil

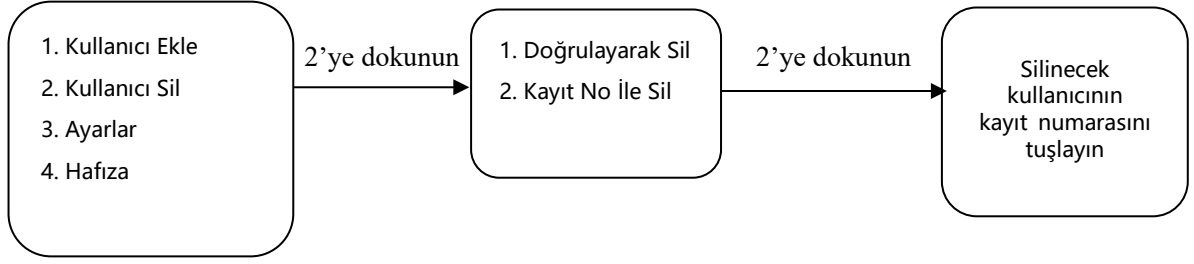

Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.

Kullanıcı silmek için '2' tuşuna dokunun ardından '2' tuşuna dokunarak 'Kayıt No İle Sil' seçeneği ile devam edin.

Silmek istediğiniz kullanıcının üç haneli kayıt numarasını tuşlamanız gerekir. Örneğin 34 numaralı kullanıcı silinecekse bunu 034 olarak tuşlamanız ve ardından '#' butonuna dokunmanız gerekir. Eğer tuşladığınız numara akıllı kilide kayıtlıysa, ekranda kullanıcının başarıyla silindiğini belirten mesajı görebilirsiniz. Ancak kayıtlı olmayan bir numarayı tuşladıysanız, işlemin başarısız olduğunu göreceksiniz.

Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra '*' tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

6. Tarih ve Saat Ayarı



Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.

Tarih/Saat ayarlamak için '3' tuşuna dokunun ardından '1' tuşuna dokunarak 'Tarih/Saat' ayar ekranına giriş yapın.

Önce YIL sonrasında AY ve GÜN olarak düzenlemeyi yapın. Sonrasında SAAT ve DAKİKA girin. Bu işlem sonrasında tarih ve saat ayarınız güncellenmiş olacaktır.

Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra '*' tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.


7. Kurulum Ayarları



Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.

Akıllı kilidinizin kapı ve motor ayarlarına erişmek için '3' tuşuna ardından '2' tuşuna dokunarak ayarlar menüsüne girin. Ayarlarını yapmak istediğiniz menü ile devam edin.


(1) Kapının Yön Ayarı (Sol veya Sağ)

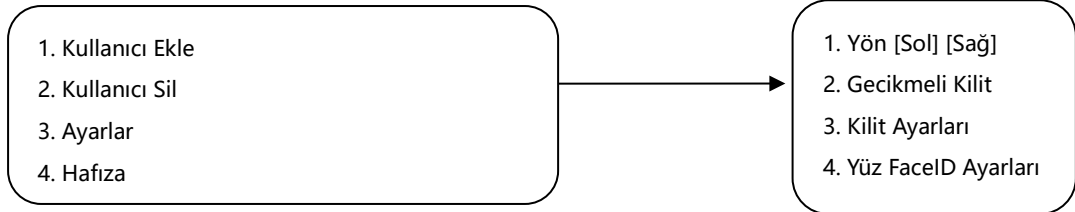

Kapınızın açılma yönüne göre akıllı kilidinizin de yönünü ayarlamanız gerekir. İlgili menüye girdikten sonra '1' tuşuna dokunarak sağ veya sol seçimini yapabilirsiniz.

Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra '*' tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

(2) Otomatik Kilitleme Özelliği

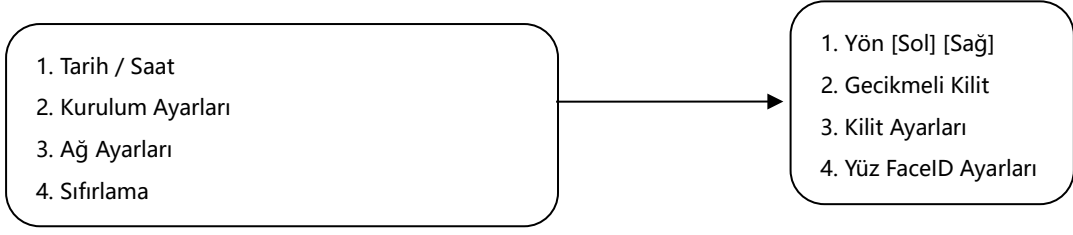

Akıllı kilidiniz, derseniz her kapı açılmasında sonra kendisini otomatik kilitleyebilir. İlgili menüye girdikten sonra ‘2’ tuşuna dokunarak otomatik kilitlemenin aktif olmasını istediğiniz sürenin ayarını yapabilirsiniz.

Otomatik kilitleme, kilidiniz her açıldığında seçilen süre sonrasında kilitleme yapacağı için batarya tüketimini arttıracaktır. Ayrıca otomatik kilitleme, kapının kapalı olup olmadığını anlayamaz, seçilen süre sonunda kapınız açık ise otomatik kilitleme devreye girer ve kilidiniz kilitlenir.

Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra ‘*’ tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

(3) Motor Ayarları



Motor ayarları menüsünden ‘Alarm’, ‘Güç’ ve ‘Dil Tutma’ ayarlarını yapabilirsiniz.

İlgili menüye girdikten sonra ‘1’ tuşuna dokunarak, akıllı kilide müdahale edilmesi durumunda devreye giren alarm sistemini aktif edebilirsiniz. Bu alarm modunun, bir güvenlik sistemi olmadığını hatırlatmak isteriz.

Aynı menü içerisinde ‘2’ tuşuna dokunarak akıllı kilidinizin güç ayarları değiştirebilirsiniz. Bu ayar kapınızın tipine göre değiştirilmelidir. Eğer ahşap bir kapınız varsa düşük veya orta seviye uygun olacaktır. Ancak çelik bir kapınız varsa yüksek seçeneğini kullanmanızı öneririz.

Gene aynı menü içerisinde ‘3’ tuşuna dokunarak, mekanik kilidinizin dil mekanizmasının kilit açıldıktan sonra kaç saniye boyunca içeride kalmasını ayarlayabilirsiniz.

Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra ‘*’ tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

(3) Yüz FaceID Ayarları (BELİRLİ MODELLERDE)



Yüz FaceID ayarları menüsünden 'Otomatik Algılama', 'Mesafe Ayarı' ve 'Hatırlatıcı' ayarlarını yapabilirsiniz.


İlgili menüye girdikten sonra '1' tuşuna dokunarak, akıllı kilide yaklaşılması durumunda yüz tanıma özelliğinin otomatik olarak devreye girip girmemesini seçebilirsiniz. Kapalı durumu seçmeniz durumunda cihazı manuel olarak elinizle uyandırıp, yüzünüzü göstermeniz gerekir.

Aynı menü içerisinde '2' tuşuna dokunarak yüz tanıma sisteminin hangi uzaklıktan tanıma işlemine başlamasını seçebilirsiniz. Uzak mesafeyi seçmeniz daha hızlı kapıyı açmanızı sağlar. Ancak uzak mesafe ayarı pil tüketimini arttıracaktır.

Gene aynı menü içerisinde '3' tuşuna dokunarak, yüz tanıma ait sesli uyarının açılıp kapanmasını sağlar. Bu ayarı kapatmanız durumunda yüz tanıma çalışır ancak sesli uyarısı devre dışı kalır.

Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra '*' tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

8. Ağ Ayarları

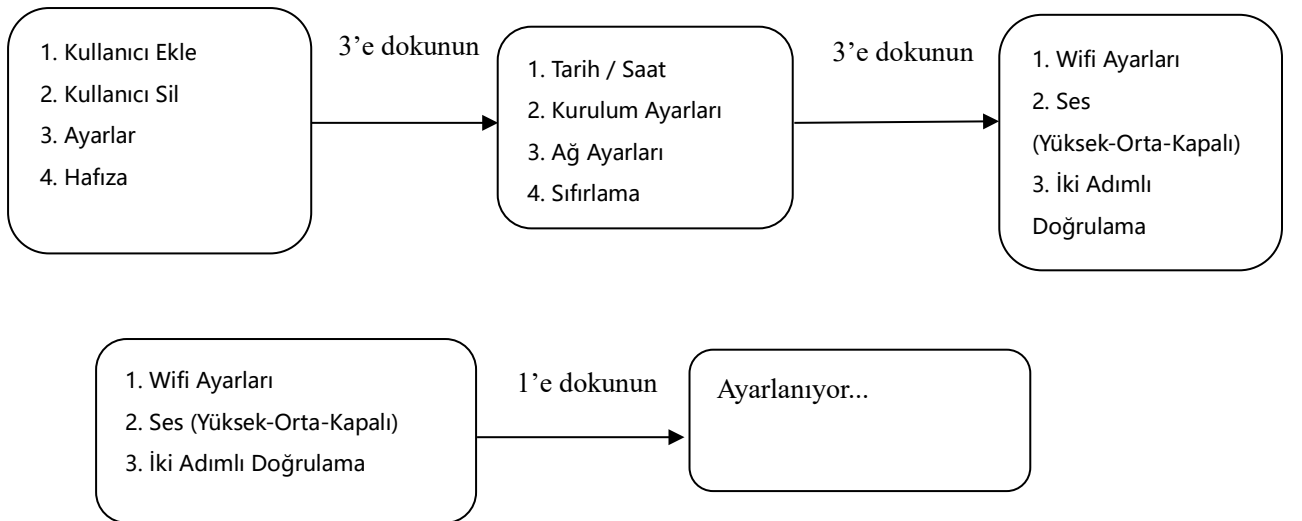


Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.

Wifi ayarlarına başlamak için önce '3' tuşuna dokunun, ardından tekrar '3' tuşuna dokunun, Wifi ayar ekranı gelince '1' tuşuna dokunarak ayarlara başlayabilirsiniz. Geri sayım süresince TUYA uygulamasından akıllı kilidinizi kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Detaylara son bölümde yer alan 'TUYA Uygulamasına Akıllı Kilitleri Tanıtma' bölümünde görebilirsiniz.

Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra '*' tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

9. İki Adımlı Doğrulama

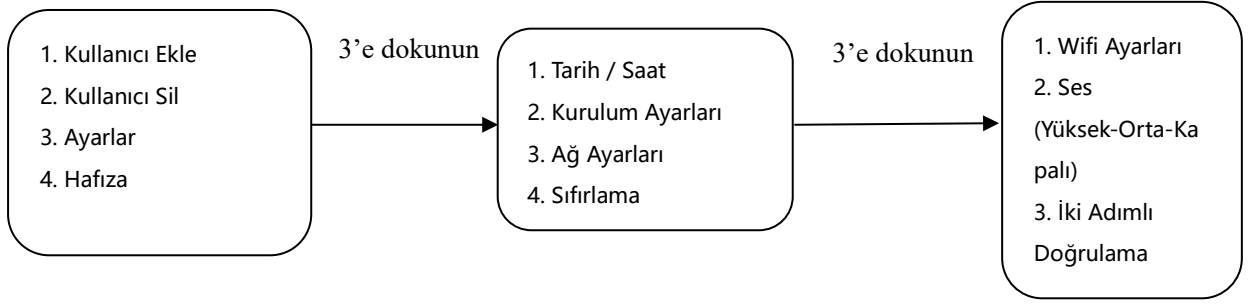

Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.

İki adımlı doğrulamayı ayarlamak için önce '3' tuşuna dokunun, ardından tekrar '3' tuşuna dokunun, iki adımlı doğrulama ayar ekranı gelince '2' tuşuna dokunun ve '1' – '2' tuşları ile bu özelliği açıp kapatabilirsiniz.

İki adımlı doğrulama özelliği genelde yüksek güvenli bilgi işlem, kasa ve bunun gibi kapılarda kullanılabilir. Kilidin açılması için en az iki şifre, parmak izi veya yüz tanımanın doğrulanması gerekir (bir şifre ve bir parmak izi olabilir ya da bir yüz tanıma ve bir parmak izi). Örneğin bir parmak izini okuttuktan sonra akıllı kilit, ikinci kullanıcıyı doğrulayın diyecek. Bu uyarı sırasında şifre, parmak izi veya yüzünüzün doğrulanması gerekir.

Yetkili kullanıcılar için çift adımlı doğrulama geçerli değildir. Yetkili kullanıcılar bu özellik aktif olsa dahi akıllı kilidi doğrudan kullanabilirler.

10. Fabrika Ayarlarına Sıfırlama




Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.

Sıfırlama menüsü için önce '3' tuşuna ardından '4' tuşuna dokunun. Ekranda 'Reset – Emin Misiniz?' ibaresi görününce '#' tuşu ile onaylayarak cihazı sıfırlayabilirsiniz. '*' ile işlemden vazgeçebilirsiniz.

Sıfırlama işlemi sonrası kayıtlı tüm veriler, özellikler ve kullanıcılar silinecektir. Bu işlem geri alınamaz.


11. Tüm Kullanıcıların Sayısını Öğrenme

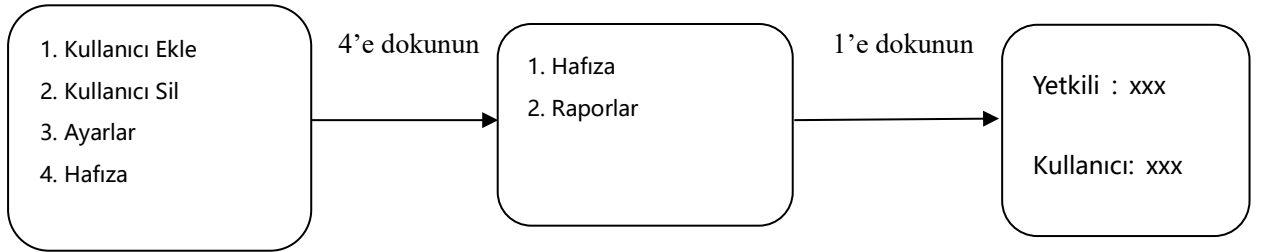

Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.

Kayıtlı kullanıcı ve yetkililerin sayısını görmek için önce '4' tuşuna ardından '1' tuşuna dokunun. Ekranda yetkili ve normal kullanıcıların sayısı belirecektir.

12. Kayıtları ve Hareketleri Görüntüleme

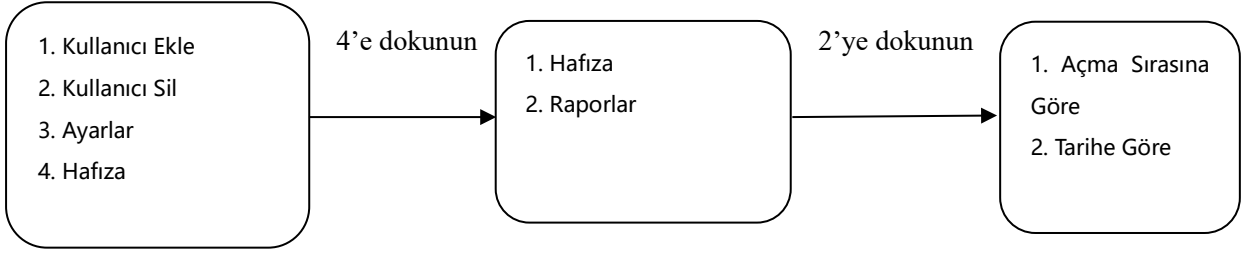


Akıllı kilidin son 600 hareketini (açma-kapama) görüntüleyebilirsiniz. Hareketleri görüntülemek için iki farklı filtreleme bulunmaktadır.

Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.

Hareketlere erişmek için önce '4' tuşuna ardından '2' tuşuna dokunmalısınız. Sonrasında seçiminize göre,

(1) Açma Sırasına Göre


'1' tuşuna dokunarak açma sırasına göre sıralama yapabilirsiniz. '2' ve '8' tuşlarına dokunarak kayıtlar arasında gezebilirsiniz.

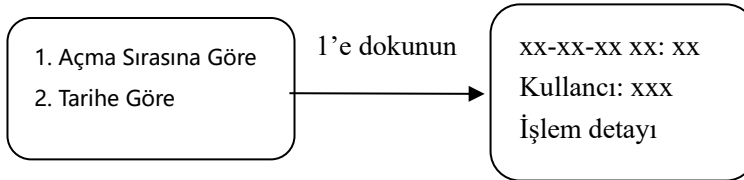

Kayıtları inceledikten sonra '*' tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

(2) Tarihe Göre

'2' tuşuna dokunarak istediğiniz tarihi girerek kayıtları görüntüleyebilirsiniz (Önce YIL daha sonra AY ve GÜN girilmelidir). '2' ve '8' tuşlarına dokunarak kayıtlar arasında gezebilirsiniz. Kayıt sayısına göre ekrana yansımaları biraz zaman alabilir.

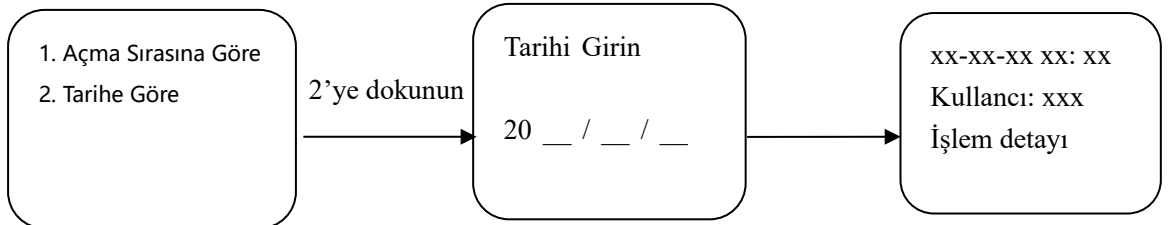

Kayıtları inceledikten sonra '*' tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.

13. Lisan / Dil Seçimi

Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Dil seçeneğini değiştirmek için önce 888# tuşlayın ardından yetkili şifresini girin ve '#' butonuna dokunun.

'Şifre Girin' ekranı belirince 3001# tuşlayarak İngilizce seçeneğine dönebilirsiniz. Ekranda 'Success' görüntülendiğinde kilidiniz İngilizce olarak ayarlanmış olacaktır.

Türkçe dil seçeneğine dönmek için, ekrana dokunarak cihazı uyandırın. 888# tuşlayın ve yetkili şifresini girin. 'Enter Code' görüntülendiğinde 3014# tuşlayarak Türkçe dil seçimi ayarlanmış olacaktır.

14. Ses Açma / Kapama



Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.

Ses ve konuşma özelliğini kapatmak veya açmak için önce '3' tuşuna ardından gene '3' tuşuna dokunmalısınız. '2' tuşlarına dokunarak ses ve konuşma özelliğini kapatabilir veya açabilirsiniz.

Seçiminizi ve ayarlarınızı yaptıktan sonra '*' tuşuna birkaç kere dokunarak menüden çıkış yapabilirsiniz.


TUYA Uygulamasına Akıllı Kilitleri Tanıtma

Akıllı kilidiniz TUYA uygulaması ile internet üzerinden kontrol edilebilir. İnternet üzerinden kontrol için kilidinin üzerinde bulunan 'zil' tuşuna basılmalıdır. İnternet 'zil' tuşuna basıldıktan sonra aktif hale gelmektedir. Yani kapınızı 'zil' tuşuna basmadan uzaktan kontrol edemezsiniz.

Tuya Uygulamasına Tanıtma Adımları

Akıllı kilidin ekranına dokunarak cihazı uyandırın. Önce '*' sonra '#' butonlarına dokunun. Ardından yetkiliyi onaylatın (şifre, yüz veya parmak izi ile). Yetkili şifre ile giriş yapıyorsanız, şifreyi girdikten sonra '#' butonuna dokunmalısınız.

1. İnternet ve bağlantı ayarlarını erişmek için önce '3' tuşuna ardından gene '3' tuşuna dokunmalısınız. Açılan ekranda '1' tuşuna basarak akıllı kilidinizi internet erişim moduna alabilirsiniz. Ekranı 'Ayarlanıyor...' ibaresi görüntülenmelidir.
2. TUYA uygulamasını açmalısınız. Sağ üstte bulunan + işareti dokunarak 'cihaz ekle' seçeneğine dokunmalısınız.
3. Solda bulunan ürünler listesinden 'Kamera ve Kilit' sekmesine dokunarak 'Kapı Kiliti (Wifi)' ürünü seçmelisiniz.
4. Wifi ve şifrenizi girmelisiniz. Akıllı kilit ve telefon kurulum aşamasında aynı wifi ağına bağlı olmalıdır.
5. 'Ayarlanıyor...' ibaresi görüntülenirken Tuya uygulamasında 'Confirm the indicator is blinking rapidly' seçeneğine dokunabilirsiniz.

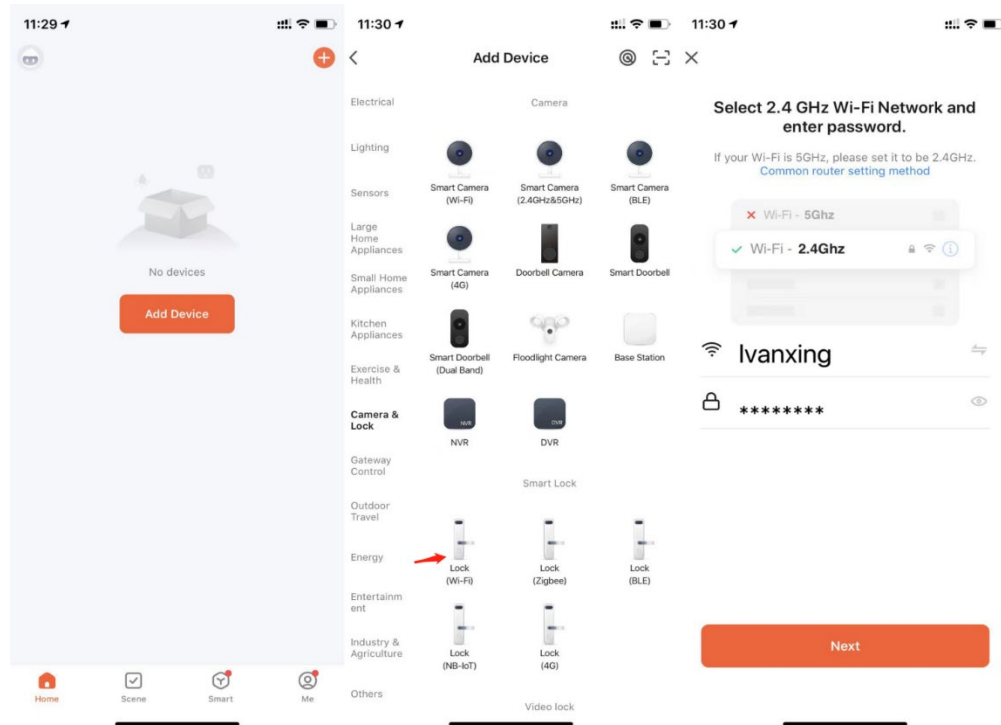

6. Ekranaya gelen seçeneklerden 'EZ Mode' seçilmeli ve kurulum bitene kadar beklenmelidir. Yaklaşık 30 saniye içerisinde kurulum gerçekleşecektir.

